BeoSound 5

Bedienungsanleitung

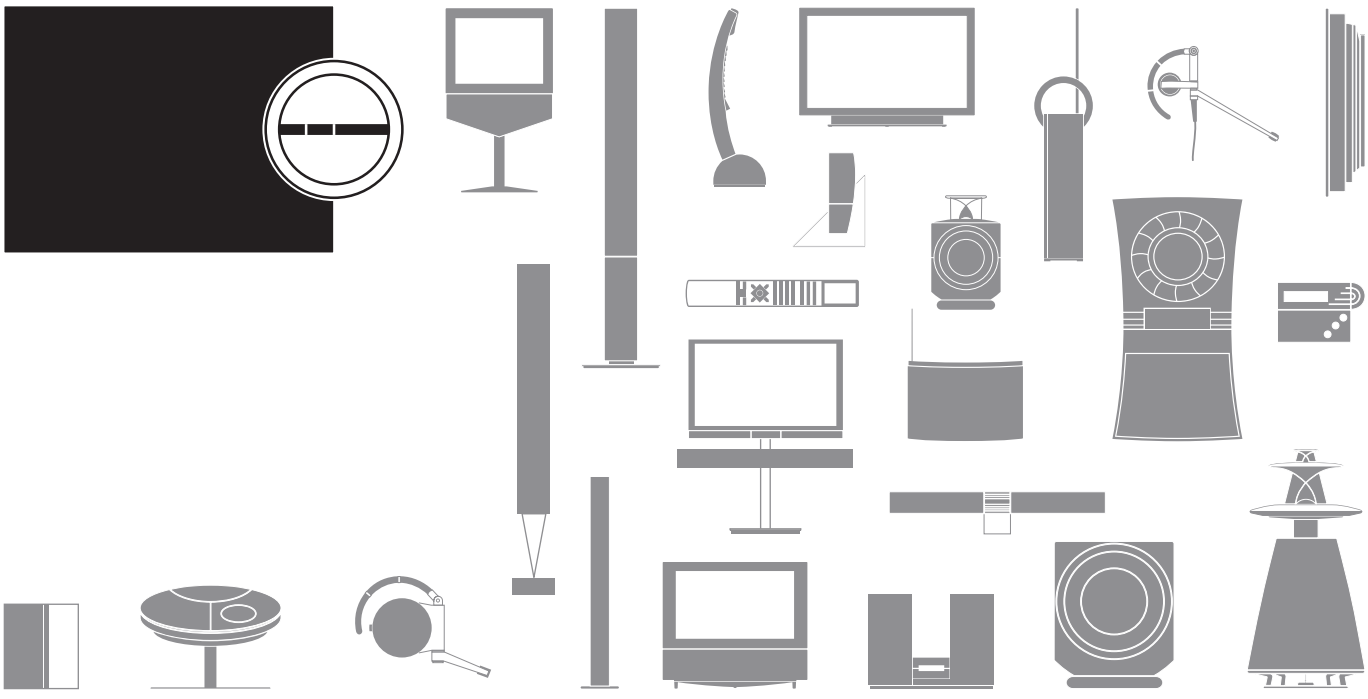

BANG & OLUFSEN

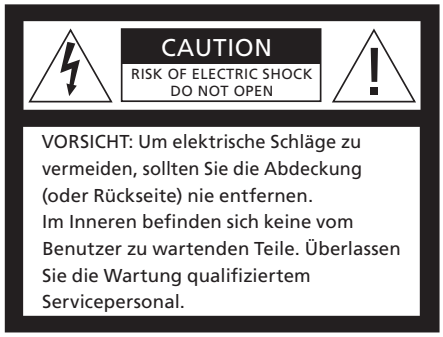
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
VORSICHT: Um elektrische Schläge zu vermeiden, sollten Sie die Abdeckung (oder Rückseite) nie entfernen.
Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Überlassen Sie die Wartung qualifiziertem Servicepersonal.

ACHTUNG! Um Feuer oder elektrische Schläge zu vermeiden, darf dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Setzen Sie dieses Gerät keinem Tropf- bzw. Spritzwasser aus und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Objekte wie z. B. Vasen darauf. Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Das getrennte Gerät sollte frei zugänglich bleiben.

Das Dreieck mit Blitzsymbol weist den Benutzer darauf hin, dass im Geräteinneren unisolierte gefährliche Spannung vorhanden ist, die zu elektrischen Schlägen führen kann.

Das Dreieck mit Ausrufezeichen weist den Benutzer darauf hin, dass diesem Gerät wichtige Betriebs- und Wartungsanweisungen beiliegen.

Nur für den US-Markt:
Hinweis: Dieses Gerät erfüllt die in Abschnitt 15 der FCC-Regeln festgelegten Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B und wurde entsprechenden Tests unterzogen. Diese Grenzwerte bieten angemessenen Schutz gegen Funkstörungen beim Betrieb des Gerätes in Wohnumgebungen. Von diesem Gerät wird Hochfrequenzenergie erzeugt, verwendet und eventuell ausgestrahlt. Erfolgen Installation und Betrieb nicht gemäß den Anweisungen, können störende Interferenzen mit dem Funkverkehr verursacht werden. Allerdings wird nicht gewährleistet, dass es bei einzelnen Installationen keine Interferenzen geben wird. Wenn dieses Gerät Störungen beim Radio- oder TV-Empfang verursacht (feststellbar durch Ein- und Ausschalten des Geräts), sollte der Benutzer versuchen, die Störungen zu beheben, indem er eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen ergreift:

- Empfangsantenne neu ausrichten oder neu positionieren.
- Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger erhöhen.
- Gerät und Empfänger an unterschiedliche Steckdosen(-leisten) anschließen.
- Den Fachhändler oder einen erfahrenen TV-/Radiotechniker konsultieren.

Nur für den kanadischen Markt:
Dieses digitale Gerät der Klasse B erfüllt alle Anforderungen der Canadian Interference-Causing Equipment Regulations (kanadischen Bestimmungen über störungsverursachende Geräte).

Wichtiger Hinweis!

- Stellen Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht oder nahe an direkten künstlichen Lichtquellen wie Spots auf.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät entsprechend diesen Hinweisen platziert, angeschlossen und eingestellt wird.
- Stellen Sie das Gerät auf einer festen Oberfläche oder einem soliden Standfuß an dem Ort auf, wo es auf Dauer verbleiben soll. Benutzen Sie nur von Bang & Olufsen zugelassene Standfüße und Wandhalterungen!
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
- Setzen Sie das Gerät nicht hoher Feuchte, Regen und Wärmequellen aus.
- Das Gerät wurde nur für den Gebrauch in trockenen Wohnräumen entwickelt. Die zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb beträgt zwischen 10 und 40 °C (50 – 105 °F).
- Lassen Sie um das Gerät stets genug Platz für ausreichende Lüftung.
- Schließen Sie keines der Geräte in Ihrem System an das Netz an, bevor Sie alle anderen Kabel angeschlossen haben.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen. Überlassen Sie dies qualifiziertem Servicepersonal.
- Das Gerät kann nur durch Netztrennung vollständig ausgeschaltet werden.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Diese Bedienungsanleitung enthält Informationen zum alltäglichen Gebrauch Ihres Bang & Olufsen Geräts. Ihr Fachhändler ist für die Lieferung, Installation und Einstellung Ihres Produktes zuständig.

Um die BeoSound 5 benutzen zu können, muss sie an den BeoMaster angeschlossen sein. Wie Sie die spezielle Software verwenden, entnehmen Sie der Bedienungsanleitung, die der BeoPlayer-Software im PDF-Format beiliegt.

Bei dem Design und der Entwicklung von Bang & Olufsen Produkten liegt unser besonderes Augenmerk auf den Bedürfnissen der Benutzer. Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie sich die Zeit nehmen würden, um uns Ihre Erfahrungen mit dem Produkt mitzuteilen.

Um uns zu kontaktieren, besuchen Sie uns auf unserer Website:
www.bang-olufsen.com

Oder schreiben Sie an:
Bang & Olufsen a/s
BeoCare
Peter Bangs Vej 15
DK–7600 Struer

Fax:
Bang & Olufsen
BeoCare
+45 9785 3911 (fax)

Technische Spezifikationen, Merkmale und deren Benutzung können ohne Vorankündigung geändert werden.

3509875 0807

So benutzen Sie Ihre BeoSound 5

Ihr Musiksystem ist auf Direktbedienung ausgelegt.

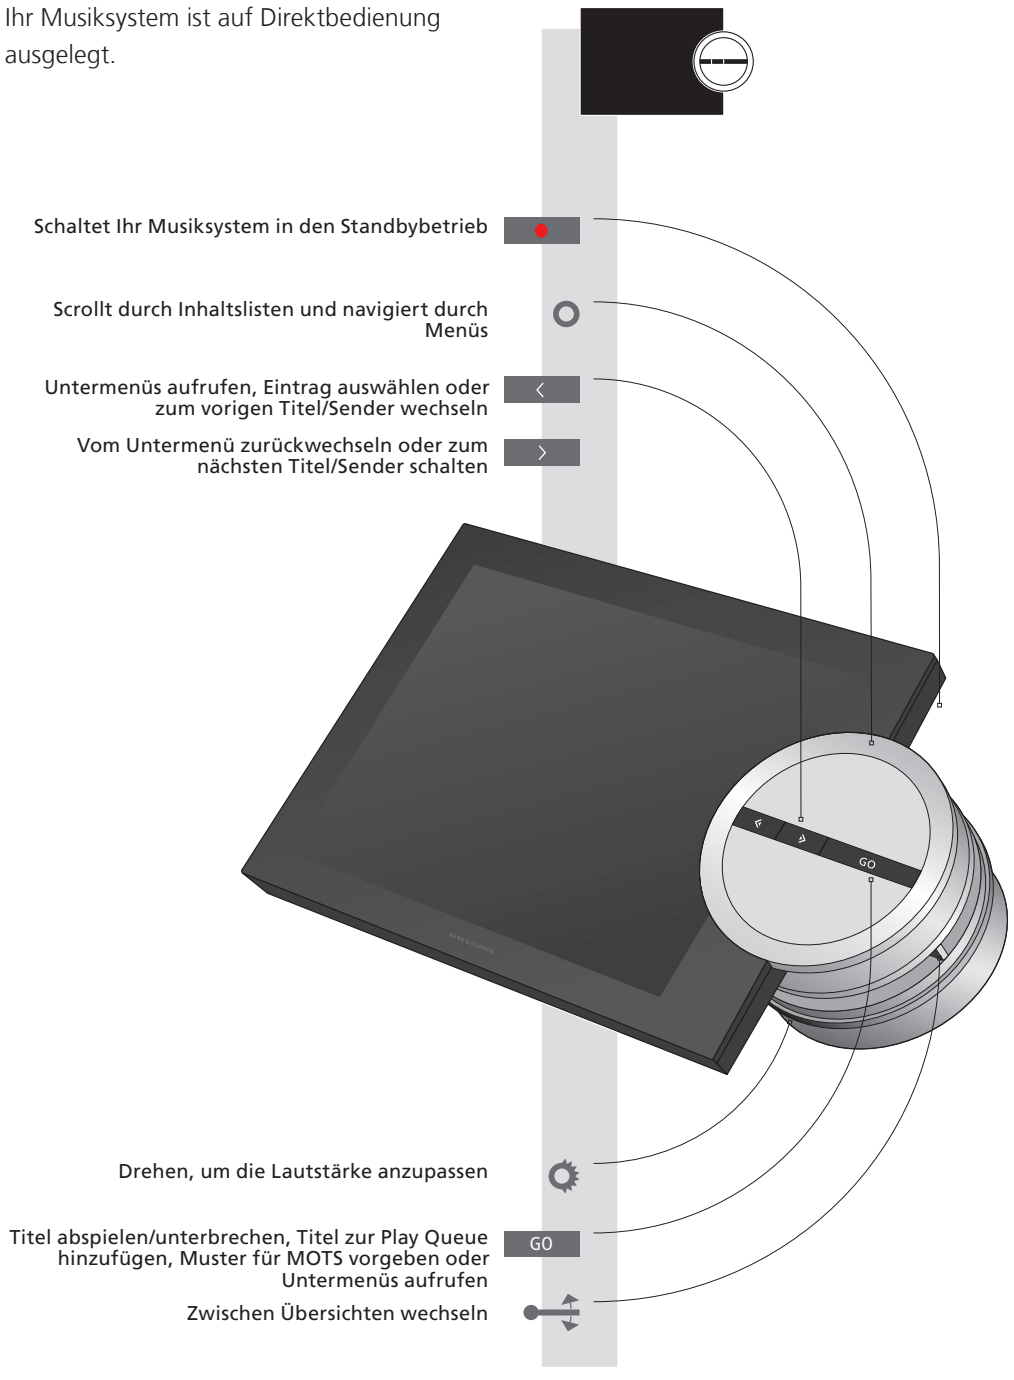
Schaltet Ihr Musiksystem in den Standbybetrieb
Scrollt durch Inhaltslisten und navigiert durch Menüs
Untermenüs aufrufen, Eintrag auswählen oder zum vorigen Titel/Sender wechseln
Vom Untermenü zurückwechseln oder zum nächsten Titel/Sender schalten
GO
Drehen, um die Lautstärke anzupassen
Titel abspielen/unterbrechen, Titel zur Play Queue hinzufügen, Muster für MOTS vorgeben oder Untermenüs aufrufen
Zwischen Übersichten wechseln

Nützliche Hinweise

Scrollen Beim Erreichen des letzten Eintrags in der Liste wird der Scroll-Vorgang NICHT beim ersten Eintrag fortgesetzt.

Sortierung Die Sortierung erfolgt automatisch und kann nicht vom Benutzer gewählt werden.

Tasten: Nach links/rechts Nachdem Sie einen Eintrag oder ein Menü mit dem Drehrad markiert haben, verwenden Sie < oder GO, um diese Option auszuwählen oder um ein Untermenü aufzurufen. Wenn Sie jedoch das Menü „Einstellung" unter Verwendung von > verlassen, werden die vorgenommenen Änderungen nicht gespeichert.

So verwenden Sie Ihre Fernbedienung

Sie können Ihr Musiksystem auch mit der Beo5 und der Beo4 bedienen.

N.RADIO **Soft-Touch-Taste**
Touchscreen zur Auswahl*1

Zu einer früheren Beo5-Bildschirmanzeige zurückkehren

Kulissen-Tasten aufrufen
Zum Zurückkehren erneut drücken

Zifferntasten zur Titel-/Senderauswahl aufrufen
Zum Zurückkehren erneut drücken

STOP **Einmal drücken, um die Wiedergabe zu unterbrechen**

PLAY **Wiedergabe starten**

Farbige Musik- oder Senderliste auswählen*2
Lautstärkerad neben der Farbe drücken

Drehen, um die Lautstärke anzupassen
Zum Stummschalten schnell gegen den Uhrzeigersinn drehen

GO **Mittlere Taste drücken, um Einstellungen zu übernehmen/speichern, Wiedergabe fortzusetzen**

Voriger oder nächster Titel in Play Queue
Voriger/Nächster Eintrag in einer Liste

Voriger oder nächster Titel in der Play Queue
Voriger/Nächster Eintrag in einer Liste*3

Wechselt schrittweise zwischen Titeln oder Radiosendern

Standby

N.RADIO **Das Beo4-Display zeigt die aktivierte Quelle oder Funktion an**

N.RADIO **N.RADIO einschalten**

N.MUSIC **N.MUSIC einschalten**

0 – 9 **Titel/Sender für Wiedergabe auswählen*4**

STOP **Einmal drücken, um die Wiedergabe zu unterbrechen**

GO **Einstellungen übernehmen/speichern; Wiedergabe fortsetzen**

Farbige Musik- oder Senderliste auswählen
Wiedergabe eines bestimmten Titels/Senders durch anschließende Zifferneingabe

Lautstärke einstellen
Stummschaltung durch Drücken der mittleren Taste

LIST **Zusätzliche ‚Tasten' auf Beo4 anzeigen**
Wiederholt drücken, um ‚Tasten' zu ändern

Voriger oder nächster Titel/Sender in Play Queue
Voriger/Nächster Eintrag in einer Liste

Wechselt schrittweise zwischen Titeln oder Radiosendern

Standby

Nützliche Hinweise

***1 Die Soft-Touch-Tasten** Hellgraue Tasten bedeuten, dass Sie auf einen Text auf dem Display drücken müssen. Dunkelgraue Tasten bedeuten, dass Sie eine „echte" Taste drücken müssen.

***2 Farbige Tasten** Drücken Sie auf das Rad neben der Farbe, um die jeweilige farbige Taste zu aktivieren.

***3 Eintrag** Trifft nur auf N.MUSIC zu

***4 Wiedergabe:** Wenn Sie einen Titel aus Ihrer Kollektion abspielen, wird dieser automatisch als ein MOTS-Muster hinzugefügt (siehe Seite 4).

INHALT

4 N.MUSIC hören

6 N.RADIO hören

10 Play Queues und Wiedergabelisten

11 Klangeinstellungen

12 Systeminformationen und Systemeinstellungen

13 Clean-up

16 Musiksystem einstellen

18 Übersicht über die Einstellungen

18 Reinigung

N.MUSIC hören

Um auf Ihre Musik zugreifen zu können, müssen Sie sie erst von Ihrem Computer übertragen.

Aktivieren Sie N.MUSIC, um diese Funktionen zu nutzen

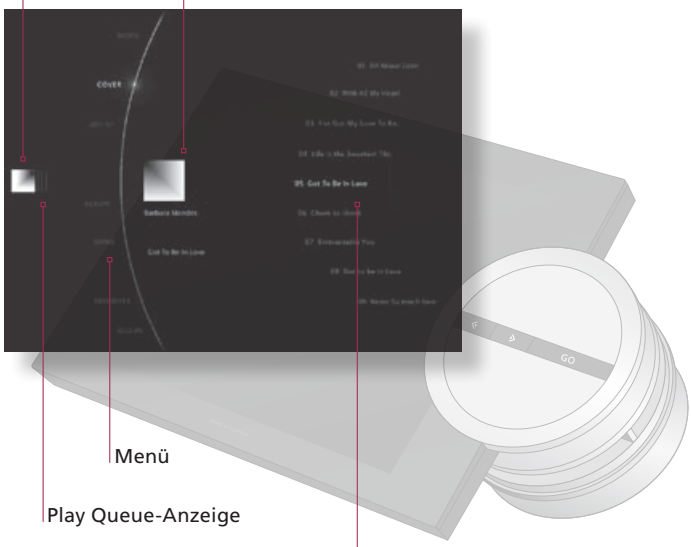

BeoSound 5 im Browser-Modus. Im Vollbildmodus wird das Albumcover in voller Größe angezeigt.

BeoSound 5 - Bedienung

N.MUSIC starten

Das Musiksystem gibt den zuletzt abgespielten Titel von Anfang an wieder.

Musik durchgehen

Zum Durchsuchen Ihrer Musik, ohne den laufenden Titel zu unterbrechen.

Unterbrechen oder fortsetzen

Um die Wiedergabe des aktuellen Titels zu unterbrechen oder fortzusetzen.

Nächster oder voriger

Zur Wiedergabe des nächsten oder vorigen Titels in der Play Queue oder für den Wechsel zum nächsten Eintrag.

Bestimmten Titel wiedergeben

Bestimmten Titel nach Interpret, Album oder Cover auswählen.

Play Queue

Play Queue abspielen.

Muster für MOTS

Einen Titel als Muster vorgeben, um automatisch eine endlose Sequenz ähnlicher Titel zu generieren.

Favoriten abspielen

Übersicht über vier farblich markierte Listen und 99 nummerierte Positionen.

Ausschalten

Glossar

Übersichten Die Sortierung erfolgt nach den Tags, die den Titeln hinzugefügt wurden. Alben ohne Cover werden in der Übersicht COVER nicht aufgelistet. Sampler werden nicht als ein Album angezeigt.

MOTS Die Funktion „More Of The Same" ermöglicht es Ihnen, fortwährend ähnliche Musik zu hören. MOTS verwendet den zuletzt zu der Play Queue hinzugefügten Titel, um automatisch eine endlose Sequenz ähnlicher Titel zu erzeugen, die zu dem bereits vorhandenen Inhalt der Play Queue hinzugefügt wird. MOTS ist deaktiviert, wenn die Play Queue ausschließlich aus einer farblich markierten Liste besteht.

Beo5 - Bedienung

MODUS aktivieren — N.MUSIC auswählen — GO Bestätigen

N.MUSIC Drücken

Übersicht auswählen — Durchgehen — Öffnen — Durchgehen

GO Im Playermodus wiederholt drücken

STOP Unterbrechen — PLAY Fortsetzen

Titel oder Eintrag auswählen — GO Bestätigen — Nach oben/unten gehen, um Playermodus zu aktivieren — Voriger oder nächster Titel im Playermodus

Nächster/voriger Titel — Nächster/voriger Eintrag

Übersicht aufrufen — Titel auswählen — GO Bestätigen

Drücken — 0–9 Titel auswählen

LISTE auswählen — Titel auswählen — GO Bestätigen

GO 3 Sekunden gedrückt halten. Im Playermodus ähnliche Titel sofort abspielen.

GO 3 Sekunden gedrückt halten. Unverzügliche Wiedergabe ähnlicher Titel

FAVORITEN aufrufen — Farbige Liste auswählen — GO Bestätigen — oder — Nummerierte Position auswählen — GO Zum Abspielen einer nummerierten Position drücken

oder

Farbige Liste auswählen — Titel oder Eintrag auswählen — 0–9

Drücken

Drücken

Play Queue Bei der Play Queue handelt es sich um eine Sequenz ausgewählter Titel. Die jeweils zur Auswahl von Titeln aufgerufene Übersicht legt die Reihenfolge in der Play Queue und die Wiedergabe der MOTS-Titel fest.

Favoriten Wenn Sie eine Ziffer auf Ihrer Beo5 drücken, gibt Ihr Musiksystem diesen Titel sofort wieder. Zur Wiedergabe eines bestimmten Titels aus einer farbigen Liste drücken Sie die farbige Taste und anschließend die Ziffer.

HINWEIS: Manche Funktion lassen sich mit der Beo5 nicht bedienen.
Ihr Musiksystem schaltet automatisch in den Playermodus, wenn es eine Zeit lang nicht im Betrieb war und keine Bedienbefehle erteilt wurden.

N.RADIO hören

Dank N.RADIO besitzen Sie einen bequemen Zugang zu den Internet-Radiosendern rund um den Globus.

BeoSound 5 - Bedienung

Aktivieren Sie N.RADIO, um diese Funktionen zu nutzen.

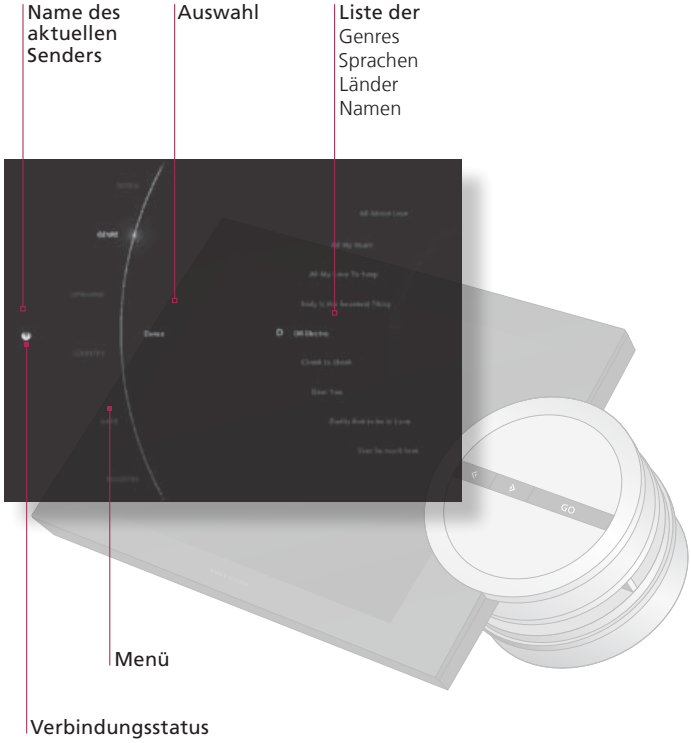

N.RADIO starten

Das Musiksystem ruft automatisch den Sender auf, der zuletzt eingestellt war.

Sender nach Übersicht suchen

Sender nach GENRES, SPRACHEN, LÄNDERN oder NAMEN auswählen.

Nächster oder voriger

Im Playermodus: Den nächsten oder vorigen Radiosender aktivieren.

Einen Favoriten wiedergeben

Übersicht über vier farblich markierte Listen und 99 nummerierte Positionen.

Ausschalten

Glossar

Übersichten Die Sortierung erfolgt nach den Tags, die den Sendern hinzugefügt wurden. Die Sender können nach GENRES, SPRACHEN, LÄNDERN oder NAMEN angezeigt werden.

Favoriten, farbige Listen und nummerierte Positionen Näheres hierzu erfahren Sie auf den Seiten 10 und 12.

Beo5 - Bedienung

MODUS auswählen

N.RADIO auswählen

GO
Bestätigen

N.RADIO
Drücken

Übersicht auswählen

Durchgehen

Auswählen

GO
Bestätigen

Nach oben/unten gehen, um Playermodus zu aktivieren.

Voriger oder nächster Sender im Playermodus

GO
Bestätigen

Nächster/voriger Sender

FAVORITEN auswählen

Liste oder nummerierte Position auswählen

GO
Wiedergeben

oder

Farbige Liste auswählen

Sender auswählen

0–9

Drücken

Drücken

Favoriten Drücken Sie eine Ziffer auf der Beo5, um sofort einen Sender zu aktivieren. Zur Wiedergabe eines bestimmten Senders aus einer farbigen Liste drücken Sie die farbige Taste und anschließend die Ziffer.

HINWEIS: Die Radiosender werden automatisch in regelmäßigen Intervallen aktualisiert.

BANG & OLUFSEN

10 Play Queues und Wiedergabelisten

11 Klangeinstellungen

12 Systeminformationen und -einstellungen

13 Clean-up

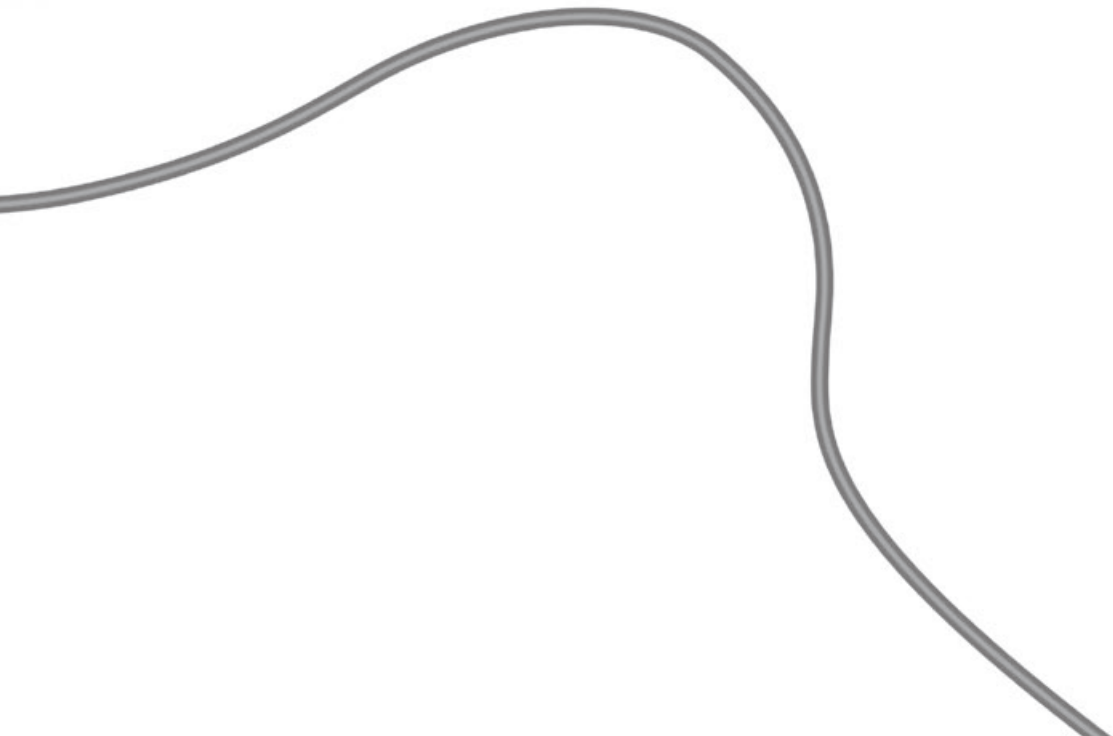

Play Queues und Wiedergabelisten

Personalisieren Sie Ihr tägliches Musikerlebnis mithilfe von Play Queues und Wiedergabelisten. Setzen Sie Ihre Lieblingsmusiktitel und Ihre bevorzugten Radiosender an nummerierte Positionen in Listen, um sie leicht aufrufen zu können.

Listen

Titel zur Play Queue hinzufügen, um sie abspielen zu können. Indem Sie eine farbige Liste zur Play Queue hinzufügen, wird Letztere durch diese farbige Liste ersetzt.

→ Titel auswählen

GO
3 Sekunden gedrückt halten

Farbige Listen

Bis zu 99 Titel oder Alben zu jeder farbigen Liste hinzufügen.

→ Titel, Album oder Sender auswählen

GO Gedrückt halten | ○ Auswählen | GO Auslassen

Nummerierte Positionen

Jede der 99 Positionen mit einem Titel oder Sender belegen.

→ Titel oder Sender auswählen

GO Gedrückt halten | ○ Auswählen | GO Auslassen

Glossar

Farbige Liste Erstellen Sie Ihre eigenen Wiedergabelisten oder lassen Sie Ihre Gäste persönliche Wiedergabelisten innerhalb einer farbigen Liste kreieren. Diese Art von Liste kann auch für die Lieblingsmusik oder die bevorzugten Radiosender der einzelnen Familienmitglieder benutzt werden. Sie können die farbigen Listen an Ihrem Computer mithilfe der BeoPlayer-Software umbenennen.

Nummerierte Positionen Diese Positionen dienen zur Nummerierung der Radiosender und zum Schnellzugriff auf die Titel, die Sie als Muster für MOTS verwenden.

HINWEIS: Jede nummerierte Position kann nur mit einem Titel oder Sender belegt werden. Wenn Sie einen neuen Titel oder Sender hinzufügen, wird der bisherige Eintrag ersetzt.

Klangeinstellungen

Speichern Sie die gewünschten Klangeinstellungen. Wenn Sie eine Klangeinstellung speichern, beginnt das Musiksystem die Wiedergabe bei jedem Einschalten mit diesem Pegel.

Lautstärke
Definieren Sie einen Lautstärkepegel (0 bis 90) für Ihr Musiksystem.
→ Im Menü MODUS die Option EINSTELLUNG auswählen → Im Menü KLANG die Option LAUTSTÄRKE auswählen → Lautstärke einstellen und bestätigen

Balance
Stellen Sie die Balance (9 <–> 9) zwischen Ihren Lautsprechern ein.
→ Im Menü MODUS die Option EINSTELLUNG auswählen → Im Menü KLANG die Option BALANCE auswählen → Balance einstellen und bestätigen

Bass
Stellen Sie die Basswiedergabe (–6 – +6) nach Ihrer persönlichen Vorliebe ein.
→ Im Menü MODUS die Option EINSTELLUNG auswählen → Im Menü KLANG die Option BASS auswählen → Bass einstellen und bestätigen

Treble
Stellen Sie die Höhenwiedergabe (-6 – +6) nach Ihrer persönlichen Vorliebe ein.
→ Im Menü MODUS die Option EINSTELLUNG auswählen → Im Menü KLANG die Option TREBLE auswählen → Treble einstellen und bestätigen

Loudness
Schalten Sie die Loudness-Funktion ein oder aus.
→ Im Menü MODUS die Option EINSTELLUNG auswählen → Im Menü KLANG die Option LOUDNESS auswählen → Schalten Sie die Loudness-Funktion EIN oder AUS.

Lautsprechertyp
Wählen Sie den Lautsprechertyp aus.
→ Im Menü MODUS die Option EINSTELLUNG auswählen → Im Menü KLANG die Option LAUTSPRECHERTYP auswählen → BEOLAB 5, KEIN BEOLAB 5 oder KEINE auswählen

Klangeinstellungen speichern Drücken Sie GO, um die Einstellungen zu speichern. Wenn Sie das Menü ohne Speichern verlassen, wird die Einstellung beim erneuten Einschalten aus dem Standbybetrieb zurückgesetzt.

Lautstärke Mit 0 wird das Gerät stummgeschaltet. Es ist nicht möglich, den Lautstärkepegel 0 oder höhere Lautstärkepegel als 75 zu speichern.

Loudness Diese Einstellung bewirkt eine Kompensation der mangelnden Empfindlichkeit des menschlichen Ohrs für hohe und niedrige Frequenzen bei geringer Lautstärke.

HINWEIS: Bei der Klangeinstellung reagieren die Lautsprecher entsprechend. Die Einstellungen im Menü KLANG können nur vorgenommen werden, wenn Lautsprecher an den BeoMaster 5 angeschlossen sind.

Systeminformationen und -einstellungen

Zeigen Sie die verbleibende Kapazität des BeoMaster an und stellen Sie die Menüsprache und die Zeitzone ein.

Speicherkapazität
Verfügbaren Speicher anzeigen → Im Menü MODUS die Option EINSTELLUNG auswählen → Im Menü SYSTEMINFO die Option VERFÜGBARER SPEICHER auswählen → Verfügbaren Speicher anzeigen

Sprache
Menüsprache wählen → Im Menü MODUS die Option EINSTELLUNG auswählen → Im Menü SYSTEMEINSTELLUNGEN die Option SPRACHEN auswählen → Menüsprache bestätigen

Zeitzone
Zeitzone auswählen → Im Menü MODUS die Option EINSTELLUNG auswählen → Im Menü SYSTEMEINSTELLUNGEN die Option ZEITZONE auswählen → Zeitzone bestätigen

Nützliche Hinweise

Sprache Wenn Sie die Menüsprache ändern, wird die Reihenfolge der Musiktitel gemäß dem jeweiligen Alphabet geändert.

Zeitzone Es ist wichtig, dass Sie die Zeitzone an Ihrem System korrekt einstellen, da die verfügbaren Updates in der Nacht vorgenommen werden.

Clean-up

Verwenden Sie die Clean-up-Funktion, um Titel oder Sender aus Ihren Favoritenlisten zu entfernen und um Einträge zu löschen.

Clean-up
Schalten Sie die Clean-up-Funktion ein oder aus.

→ Im Menü MODUS die Option EINSTELLUNG auswählen → Im Menü EINSTELLUNG die Option CLEAN-UP auswählen → Schalten Sie die CLEAN-UP-Funktion EIN oder AUS.

Clean-up-Optionen

N.MUSIC	ABBRECHEN	Keine Aktion
	LÖSCHEN	Album, Interpret oder Titel dauerhaft löschen
PLAY QUEUE	ABBRECHEN	Keine Aktion
	ENTFERNEN	Album, Interpret oder Titel aus der Wiedergabeliste entfernen
	WIEDERG LÖSCHEN	Liste löschen
Coloured lists	ABBRECHEN	Keine Aktion
	ENTFERNEN	Titel oder Sender aus einer Liste entfernen
	LISTE LÖSCHEN	Sämtlichen Inhalt aus einer Liste entfernen

Software aktualisieren
Nach neuer Software suchen

→ Im Menü MODUS die Option EINSTELLUNG auswählen → Im Menü WARTUNG die Option SOFTWARE-UPDATE auswählen → Neue Software installieren, sofern verfügbar

Clean-up Bei aktivierter Clean-up-Funktion GO während der Suche gedrückt halten, um Optionen zum Entfernen von Titeln bzw. zum Löschen von Listen anzuzeigen. Während des Clean-up können Musiktitel wiedergegeben werden. Wenn die gesamte Liste gelöscht wird, stoppt die Wiedergabe.

HINWEIS: Beim Abschalten des Musiksystems wird der Clean-up-Modus automatisch auf AUS gesetzt.

INHALT

18 Musiksystem einstellen

20 Überblick über die Einstellungen

20 Reinigung

Setup des Musiksystems

Das Musiksystem muss an einer Wand aufgehängt bzw. auf dem optionalen Zubehör platziert werden. In dieser Bedienungsanleitung wird beschrieben, wie das Musiksystem unter Verwendung der Standardwandhalterung an einer Wand befestigt wird.

Positionieren der Wandhalterung

Suchen Sie erst den richtigen Platz für das Musiksystem, bevor Sie es an der Wand montieren. Verwenden Sie die Wandhalterung und den Abstandhalter als Schablone, um die Bohrlöcher anzuzeichnen.

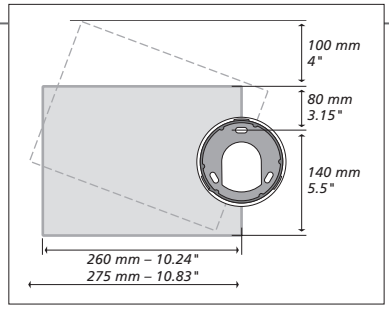

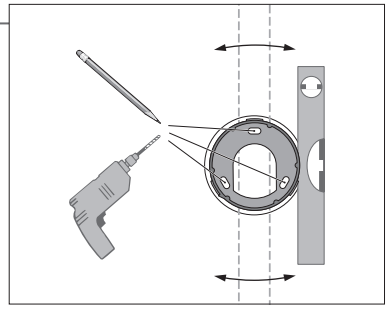

Wandhalterung montieren

Benutzen Sie Schrauben und Dübel der für die jeweilige Konstruktion und den Zustand der Wand geeigneten Größen und Typen. Verwenden Sie drei Schrauben/Befestigungselemente mit einer Mindestbelastbarkeit von jeweils 3,5 kg. Verlegen Sie die Kabel so, wie es auf der folgenden Seite beschrieben wird, bevor Sie das Musiksystem befestigen.

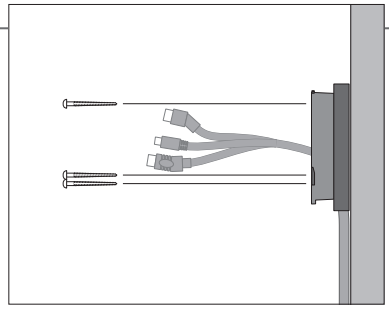

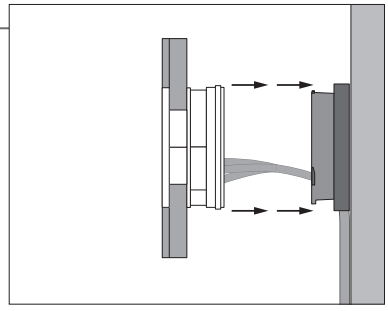

Musiksystem montieren

Setzen Sie das Musiksystem auf die Wandhalterung, richten Sie es aus und schwenken Sie es dann vorsichtig bis zum Anschlag.

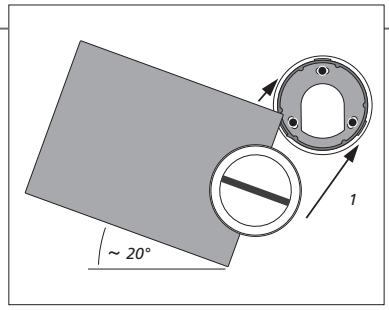

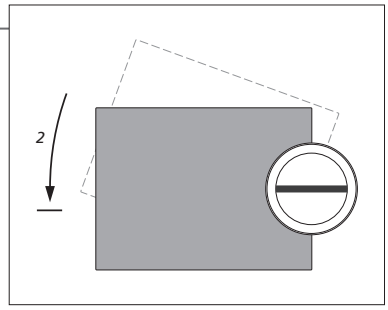

Information

Leichte Trennwände

Wenn Sie das Musiksystem an eine Leichtbauwand (Gipskartonwand) hängen möchten, müssen Sie die Wandhalterung an einer vertikalen Stütze montieren. Benutzen Sie eine Schnellbauschraube (Ø 5 mm), die durch den Gips und mindestens 25 mm in eine vertikale Stütze geschraubt werden muss. Benutzen Sie außerdem zwei weitere Schrauben eines für Gipswände geeigneten Typs, um für zusätzliche Stabilität zu sorgen. Diese Befestigungsweise ist für eine Gipskartonwand vorgesehen.

Die Kabel sichern ...

1. Schließen Sie die Kabel (VIDEO, USB und POWER) an die entsprechenden Buchsen unten am Musiksystem an. Hinweis: Platzieren Sie einen Kabelbinder hinter dem USB-Stecker *(A)*.
2. Führen Sie das USB-Kabel durch den Kabelhalter.

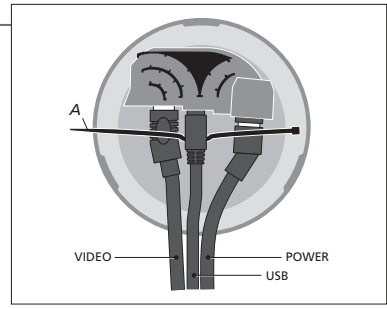

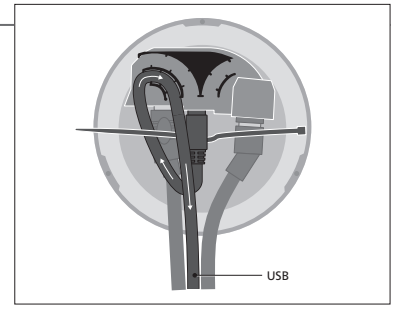

...

3. Führen Sie das POWER-Kabel unter dem USB-Kabel und über dem VIDEO-Kabel entlang und anschließend durch den Kabelhalter hindurch.
4. Führen Sie das VIDEO-Kabel unter dem USB-Kabel und unter dem POWER-Kabel entlang und anschließend durch den Kabelhalter hindurch. Sichern Sie abschließend die Kabel, indem Sie den Kabelbinder festziehen *(A)*.

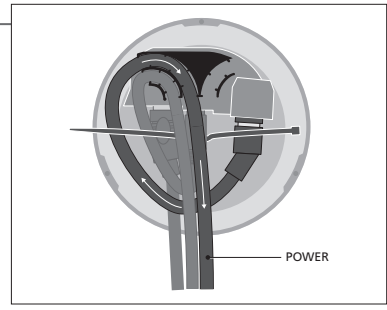

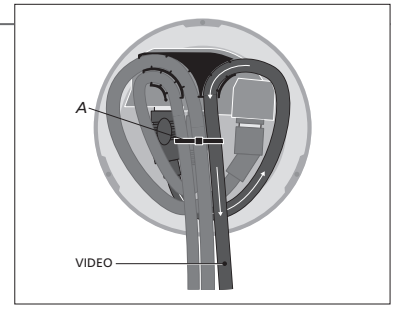

Grundeinstellungen vornehmen

Nach dem Anschließen an den BeoMaster 5 benötigt das System bis zu 20 Sekunden, um hochzufahren und betriebsbereit zu sein.*[1]

→ BeoMaster 5 an das Netz anschließen → Eine BeoSound 5-Quelle aktivieren → Die Hinweise auf dem Bildschirm befolgen

Einstellungen Sie können sämtliche Einstellungen ändern, indem Sie die Hinweise im Abschnitt ‚Für Fortgeschrittene' befolgen.

*[1] HINWEIS! Näheres zu den Anschlüssen erfahren Sie in der BeoMaster-Bedienungsanleitung. Das Musiksystem lässt sich nur durch Trennung des BeoMaster vom Netz vollkommen ausschalten.

Einstellungen im Überblick

1.	2.	3.	4. Einstellungen vornehmen		5. GO
Auswählen	Auswählen	Auswählen			
EINSTELLUNG	KLANG	LAUTSTÄRKE	0 – 90	S. 11	
		BALANCE	9<–>9	S. 11	
		BASS	-6 – +6	S. 11	
		TREBLE	-6 – +6	S. 11	
		LOUDNESS	EIN–AUS	S. 11	
		LAUTSPRECHERTYP	BEOLAB 5	S. 11	
			KEIN BEOLAB 5		
			KEINE		
	SYSTEMINFO	VERFÜGBARER SPEICHER	STORAGE anzeigen	S. 12	
	SYSTEMEINSTELLUNGEN	SPRACHEN	DANSK	S. 12	
			DEUTSCH	S. 12	
			ENGLISH	S. 12	
			ESPAÑOL	S. 12	
			FRANCAIS	S. 12	
			ITALIANO	S. 12	
			SVENSKA	S. 12	
			NEDERLANDS	S. 12	
	WARTUNG	CLEAN-UP	EIN–AUS	S. 13	
		SOFTWARE-UPDATE		S. 13	

Reinigung

DISPLAY Wischen Sie Staub auf dem Audiosystem mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Verwenden Sie keine Flüssig- oder Sprühreiniger.

Gehäuse und Bedienelemente Wischen Sie Staub auf den Oberflächen mit einem trockenen, weichen Tuch ab. Entfernen Sie Fettflecken und hartnäckigen Schmutz mit einem weichen, fusselfreien und gut ausgewrungenen Tuch sowie einer Lösung aus Wasser und wenigen Tropfen eines milden Reinigungsmittels wie z. B. Spülmittel.

HINWEIS: Die regelmäßige Pflege und die Reinigung sind Aufgabe des Benutzers.

Elektro- und Elektronikschrott (WEEE) –Umweltschutz

Das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union haben die EU-WEEE-Richtlinie („Elektroschrottverordnung") verabschiedet. Die Richtlinie verfolgt das Ziel, Elektro- und Elektronikschrott zu vermeiden und die Wiederverwendung bzw. das Recycling sowie andere Formen der Rückgewinnung derartiger Abfälle zu fördern. Somit betrifft die Richtlinie Hersteller, Händler und Verbraucher.
Die WEEE-Richtlinie verlangt, dass sowohl Hersteller als auch Endverbraucher elektrische und elektronische Geräte sowie Bauteile auf umweltverträgliche Weise entsorgen und dass Geräte oder Abfälle wieder verwendet, stofflich getrennt oder zur Energiegewinnung verwertet werden.
Elektrische und elektronische Geräte und Bauteile dürfen nicht in den normalen Haushaltsmüll gegeben, sondern müssen sämtlich getrennt eingesammelt und entsorgt werden.

Produkte und Geräte, die für Wiederverwendung, Recycling oder andere Formen der Wiederverwertung eingesammelt werden müssen, sind mit dem abgebildeten Symbol gekennzeichnet.
Durch die Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte über die in Ihrem Land verfügbaren Sammelsysteme leisten Sie einen Beitrag zum Umwelt- und Gesundheitsschutz sowie zur nachhaltigen und vernünftigen Nutzung natürlicher Ressourcen. Die Einsammlung von elektrischen/elektronischen Geräten und Abfällen verhindert eine Umweltverschmutzung durch gefährliche Substanzen, die in den entsprechenden Produkten und Geräten vorhanden sein können.
Ihr Bang & Olufsen Fachhandelspartner unterstützt und berät Sie bei der sachgerechten Entsorgung in Ihrem Land.

CE

Dieses Produkt erfüllt die Bestimmungen der Richtlinien 1999/5/EC und 2006/95/EC.